FRONT

AUDIODYNAMIX®

MESH 2

MANUEL D'UTILISATION

Bluetooth™

CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur stéréodigital 2 x 3 watts
- Haut-parleurs Ndfeb bidirectionnels longue portée
- Commandes tactiles
- Jusqu'à 12 h de durée de vie par recharge des batteries
- Batterie au Lithium 1200 mAh intégrée
- Entrées Aux 3,5 mm, Bluetooth ou lecteur de carte Micro SD
- Micro intégré pour appels conférences mains libres

MODE D'EMPLOI

① Voyant lumineux

② Baisser le volume [Maintenir]
Piste précédente [Deux pressions]

③ Réponse \[Pression] / Raccrocher [Maintenir]
Lecture / Pause

④ Augmenter le volume [Maintenir]
Piste suivante [Une pression]

⑤ Carte micro SD et Aux 3,5 mm

⑥ Port USB pour le chargement

⑦ Allumer/Éteindre

MODE D'EMPLOI

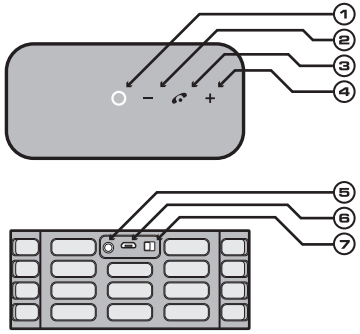

Mettre en marche les haut-parleurs
Positionnez l'interrupteur de mise en marche [7] sur ON

Recharger les haut-parleurs
Connectez le haut-parleur à votre ordinateur ou tout autre chargeur USB compatible avec le câble USB fourni. Le voyant lumineux [1] s'allume en rouge l orsqu'il est en charge et s'éteint quand la batterie a fini de charger. Le temps de charge varie entre 6 et 8 heures

CONNEXION

Connexion sans fil

1) Une fois allumé, le haut-parleur démarrera automatiquement en mode Bluetooth, ensuite :
a) Soit il se connectera à un dispositif préalablement apparié
b) Soit il cherchera un dispositif compatible en indiquant « En attente de connexion » et le voyant lumineux clignotera rapidement en alternant vert et bleu.

2) Accédez au menu Bluetooth de votre dispositif audio et cherchez 'Mesh' Une fois sélectionné et connecté, le voyant tournera au bleu et clignotera lentement.

3) Certains dispositifs peuvent exiger un mot de passe, entrez « 0000 » et confirmez la connexion.

Connexion filaire

Connectez-le à n'importe quelle prise casque audio doté d'une entrée compatible au câble audio 3,5 mm fourni.

Remarque : La fonction Bluetooth est désactivée lors de l'utilisation du câble audio 3,5 mm et les dispositifs sans fil ne seront pas connectés.

BACK

CONTRÔLES AUDIO & TÉLÉPHONE

Audio Sans Fil:
Une fois connecté en mode sans fil, le dispositif lance automatiquement la lecture. Si aucun son n'est audible, vérifiez ou réinitialisez la connexion Bluetooth.

Connexion filaire:
Une fois connecté avec le câble 3,5 mm, le voyant lumineux clignotera vert et bleu en alternance. Lecture contrôlée par le lecteur audio.

Contrôle de la musique:
Maintenez les touches + et - pour ajuster le volume et pressez deux fois pour sauter une piste ou revenir sur la précédente. Appuyez sur la touche d'Appel une fois pour mettre en Lecture ou en Pause.
En connexion filaire, cette manipulation fera simplement basculer le son en mode muet.

Contrôle du téléphone:
En mode Bluetooth, les appels entrants seront transférés sur le haut-parleur. Le voyant lumineux clignotera en bleu et une voix enregistrée indiquera r apidement l'appel. Appuyez sur le bouton d'Appel pour répondre, ou maintenez la touche pour rejeter l'appel. Toute lecture en cours sera automatiquement mise en pause pendant la durée de l'appel.

ASSISTANCE

Foire aux questions :
Q: Je n'entends pas ma musique.
R : 1. érifiez le volume du haut-parleur
2. Vérifiez que le haut-parleur est correctement connecté via le câble audio ou apparié à un dispositif de lecture de musique.

Q: Je n'arrive pas à prendre un appel, ou y mettre fin.
R: Certains mobiles n'ont pas accès à la fonction mains-libres. Veuillez vérifier dans le manuel d'utilisation de votre mobile.

Q: Je n'arrive pas à connecter deux dispositifs à la fois.
R: Ce haut-parleur ne peut pas être branché en connexions multiples.

Q: Je n'arrive pas à connecter le haut-parleur en mode sans-fil.
R: 1. Vérifiez que la fonction Bluetooth est bien activée sur votre dispositif et que ce dernier est bien apparié au haut-parleur.
2. Déconnectez tout dispositif préalablement connecté.

Q: J'entends un son de craquement.
R: Certains objets peuvent interférer avec le signal Bluetooth sans fil. Assurez-vous que le haut-parleur se situe dans un périmètre minimum de 10 mètres par rapport au dispositif et qu'aucun objet massif (murs, etc.) n'obstrue le signal. .

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids : 214 grammes
Dimensions: 122 x 60 x 48 mm
Puissance: 2 x 3 watts RMS
Haut-parleur: 2 x 40 mm Ndfeb bidirectionnels
Batterie: Batterie 1200 mAh Lithium-ion
Durée de lecture: Jusqu'à 12 h, selon le volume
Bluetooth: Version 2.1
Profil du Bluetooth: HPFV1.5, HSPV1.2, AVRCP
Portée: Jusqu'à 15 mètres
Matériel d'alimentation: 5 Volts DC via USB
Temps de charge: 2 à 3 heures via le port USB d'un PC
Température de stockage de -10°C à 55°C
Accessoires: Manuel d'Utilisation, câble USB, câble aux

L'ensemble des informations figurant dans le présent manuel ont été certifiées exactes lors de son impression. Pour toute question supplémentaire, veuillez nous contacter via notre site web. Merci.

AUDIO DYNAMIX®

Est une marque déposée d'Audio Dynamix LTD

Fabriqué en Chine

Garantie

Votre achat inclut une garantie d'un an. Votre garantie couvre tout remplacement, ou remboursement de votre haut-parleur pour les 28 premiers jours. Passé cette période, et pour le reste de votre garantie, une réparation sera offerte, et si le haut-parleur ne peut être réparé, il sera remplacé. Votre garantie vous couvre en cas de défaut de fabrication ou de pièces défectueuses. Votre garantie et vos droits décrits ci-dessus seront considérés comme nuls et non avenus s'il est démontré que les dommages ont été causés par une utilisation impropre ; incluant [liste non exhaustive] :
1) Les dommages causés en écoutant de la musique à un volume excessivement élevé,
2) es chocs ou les expositions à l'eau et une mise en charge des batteries différentes que celle décrite dans le Manuel d'utilisation.

*Ce produit contient une batterie au Lithium-ion.
La batterie DOIT être mise en charge en respectant les instructions du manuel. Le haut-parleur ne doit pas être laissé sans surveillance. Les chargeurs NE DOIVENT PAS excéder 3,7 volts ou 1000 mAh.

Ce produit est certifié conforme par:

CE RoHS